



寸法図


LC-52GX35

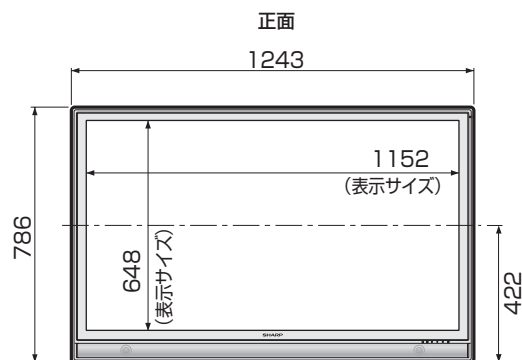

側面 (単位:mm)



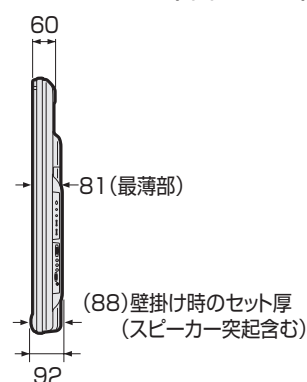


壁掛け金具取り付け時の寸法

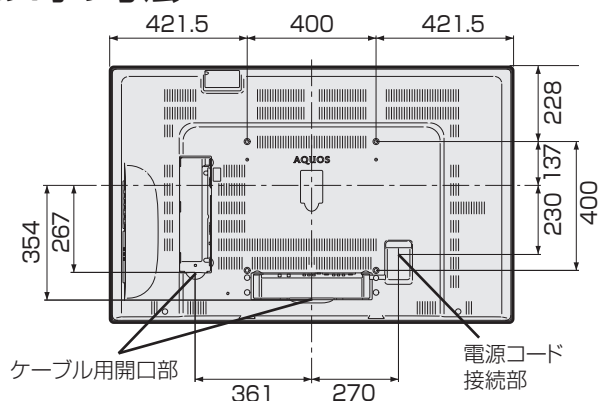

壁掛け金具AN-52AG4使用時



壁掛け金具AN-52AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「f」があります。

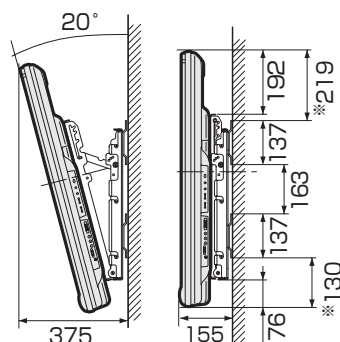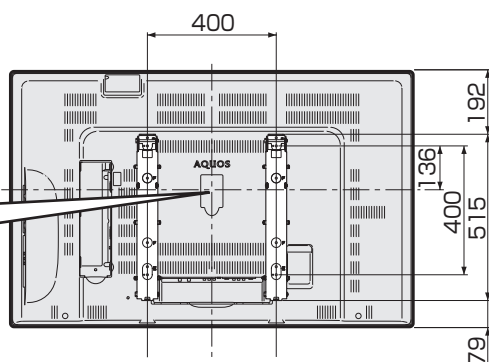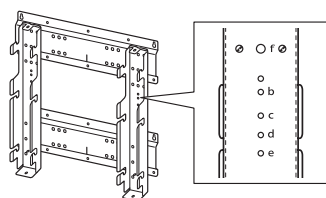


※この数値は、取り付け位置を変更することにより、50mm変動します。

壁掛け金具AN-52AG5使用時

壁掛け金具AN-52AG5の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「A」があります。

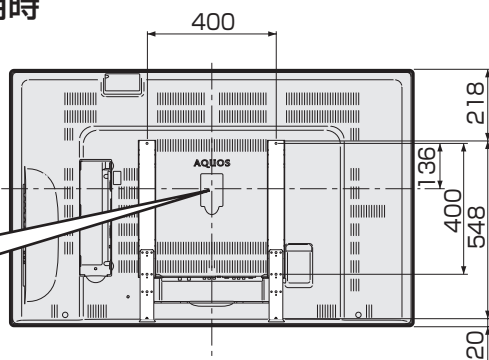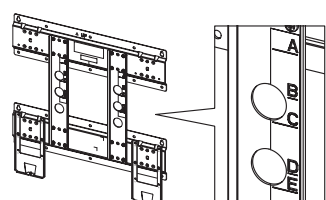

傾けての設置はできません。

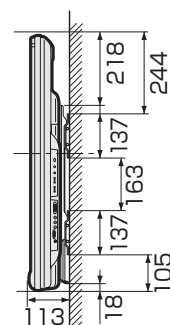

フロアーラックに設置する場合

- 別売のフロアーラックなどに取り付けて本機を設置することができます。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。(使用温度 0℃～40℃)


フロアーラックに設置する場合



注意

・フロアーラックに設置する場合、手をフロアーラックの天板に挟まないように十分注意してください。

- 詳しくはフロアーラックの取扱説明書をご覧ください。
- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- LC-52GX35/LC-46GX35 (アンダースピーカータイプ) と LC-52GX45/LC-46GX45 (サイドスピーカータイプ) とで、使用する部品が異なります。

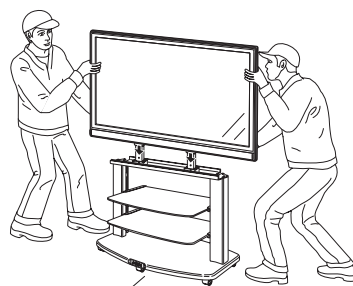

フロアーラック(別売品: AN-52FR3)

転倒防止のため、壁や柱に本機を固定する

- フロアーラックに設置した場合は、転倒防止のため壁や柱に本機を固定してください。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。




注意

・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。

・転倒・落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。

また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したのですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。

- 1 付属の転倒防止用クランプ (2 個) を、付属のクランプ取付けネジで本機に取り付ける

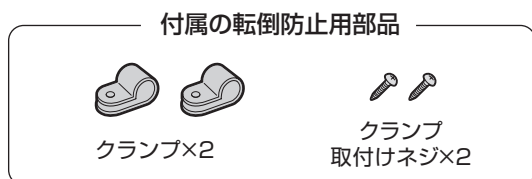

- 2 市販の丈夫なひもと金具 (ヒートン) を使い、本機を壁または柱に固定する

